


L3 系列 RS232 接线说明

一、RS232 4PIN 座子连接方式

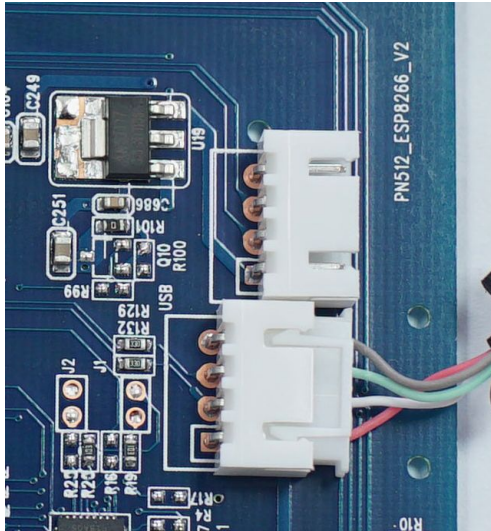

拆开外壳，如上图

上面一个没有插线的座子就是 RS232 接口

从上到下共 4PIN，


从上到下第一 PIN 为 GND

从上到下第二 PIN 为 TX，接 PC 串口 RX，9 针公头第 2PIN

从上到下第三 PIN 为 RX，接 PC 串口 TX，9 针公头第 3PIN

从上到下第四 PIN 为 VCC（5V 供电用）

下图为 PC 串口

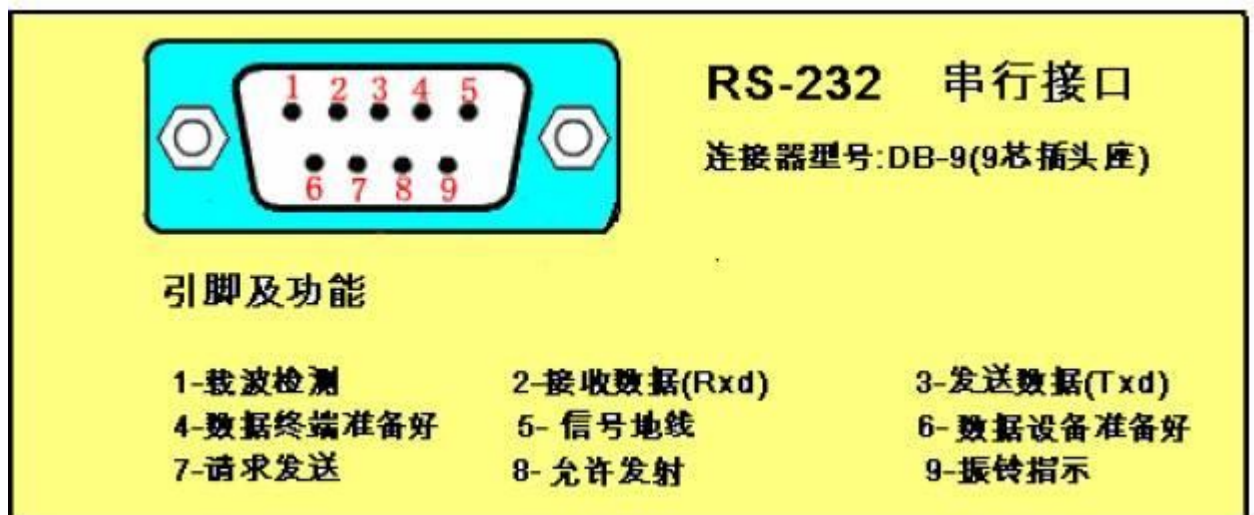

二、产品标配线供电说明



如图，USB 供电，

9 针母头通信，也可以使用 9 针母头第 1PIN 作为 VCC，这是根据客户需求定制的。