

L3-W 连接 AP 设置


一、简要说明

WIFI 版本读卡器需要设置成 STA 或 STA+AP 模式才能连接无线路由器 (AP)。

二、操作步骤


1、插入读卡器到 USB

2、执行测试工具

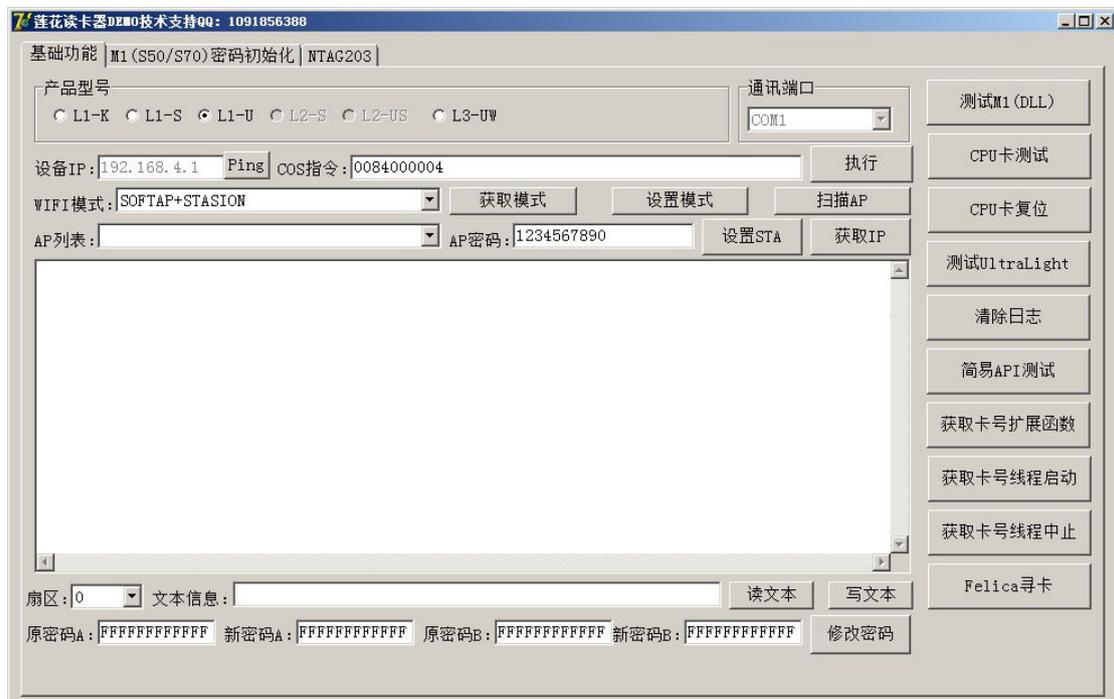


3、由于是 USB 通信，默认选中 L1-U 即可

4、点击获取模式

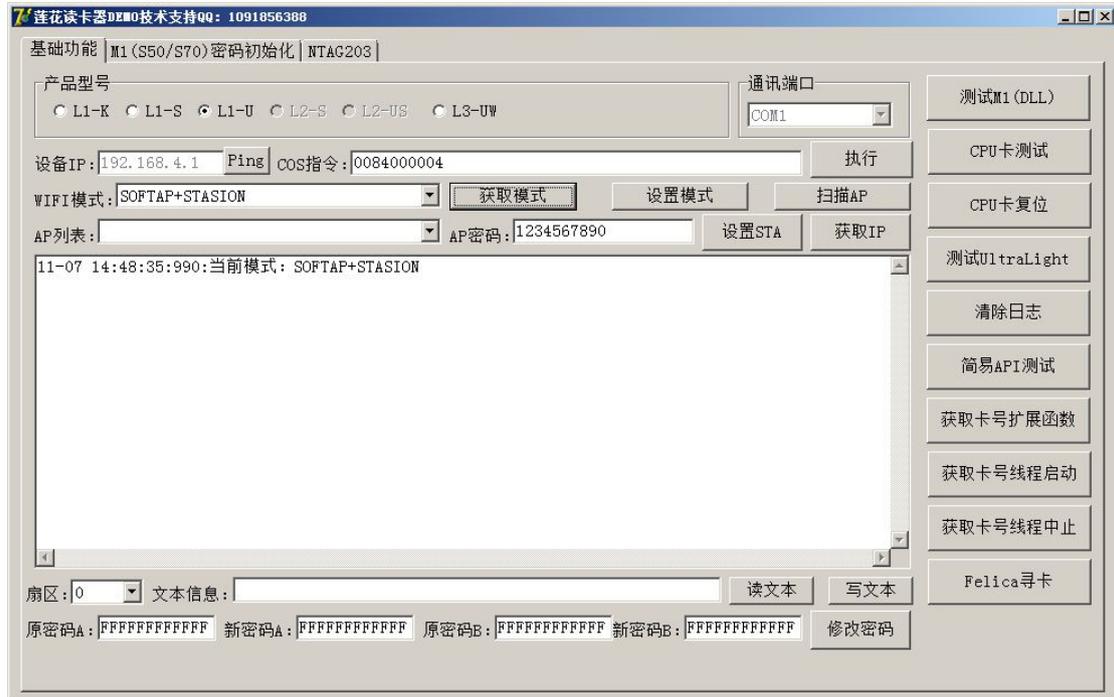

5、如果是 SOFTAP, 可以通过设置模式进行改变

6、点击：扫描 AP

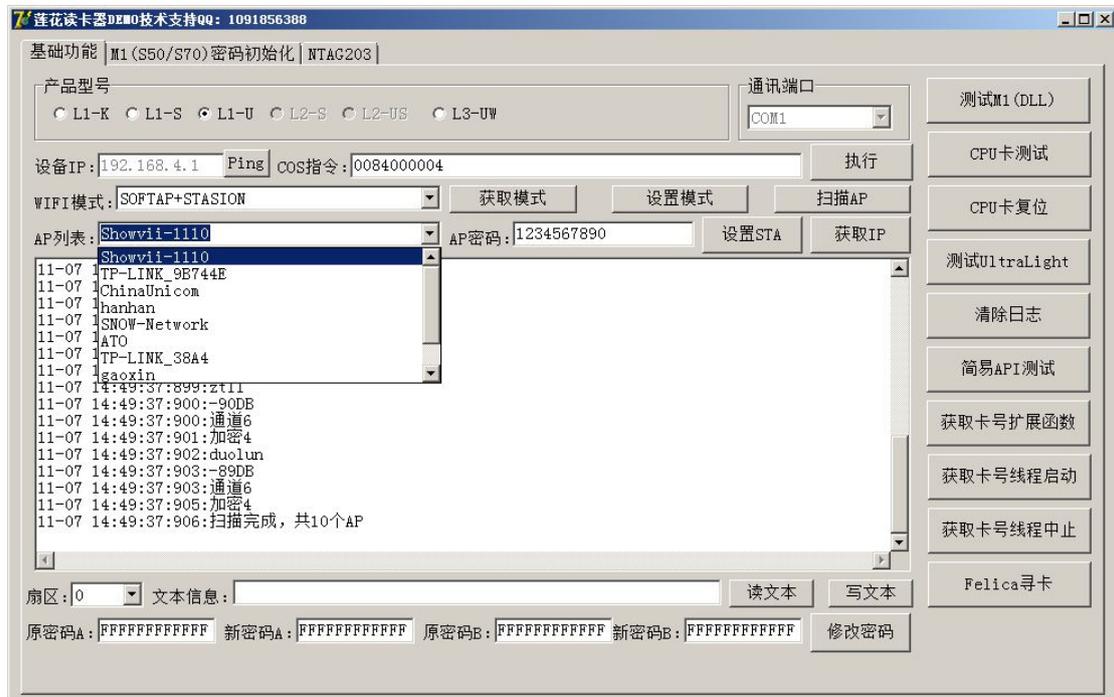

选中需要连接的 AP, 输入 AP 密码, 点击设置 STA, 读卡器随后会自动连接选中的路由, 路由需要打开 DHCP 为读卡器提供 IP 地址, 如果

需要固定 IP 地址，可以在路由器中设置，让 DHCP 分配的地址和读卡器 MAC 匹配。

7、点击：获取 IP，如下图，即可获得读卡器 IP 地址，如果和本机在同一网段可点击 ping 按钮可以测试网络是否通畅。

